

Anschluss der Geräte

- 1. Verbinden Sie den Brandstempel mit dem Temperaturregler
- 2. Stecken Sie den Sensor in die Bohrung in der Brennpplatte auf der linken Seite des Stempels
- 3. Stecken Sie die Geräteschnur in die Kupplung auf der Rückseite des Reglers und verbinden Sie den Regler mit dem Netz (Steckdose 230 V).

Brandstempel




1




Thermosensor

230 V

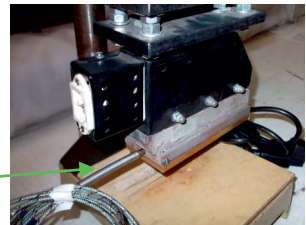

2

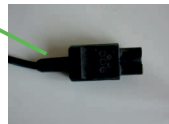

3

Inbetriebnahme

- 4. Schalten Sie die Anlage ein.
- 5. Drücke Sie „Set“ und stellen Sie die gewünschte Temperatur mit den Pfeiltasten ein. Halten Sie „Set“ noch etwa 2 sec. gedrückt, damit der Wert gespeichert werden kann. Bitte stellen Sie keine Temperaturen über 520 Grad ein, damit die Heizelemente nicht zerstört werden. (Heizelemente sind Verschleißteile und unterliegen nicht der Garantie)

5



4

Hinweis:

Vewenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen!

Connecting the devices

- 1. Connect the branding iron with the regulator
- 2. Plug the sensor into the hole in the plate on the left side of the stamp
- 3. Plug the supply cord into the coupler on the rear of the controller and connect the controller to the network (socket 230 V).

branding iron plug




1



thermal sensor

230 V

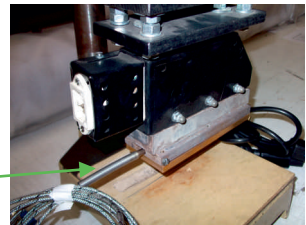

2



3

Commissioning

- 4. Turn on the system.
- 5. Press the "Set" button and set the desired temperature using the arrow keys. Press and hold the "set" for about 2 sec, so that the value can be stored. Please ensure that the heating elements do not provide a temperatures over 520 degrees. (Heaters are wearing parts and are excluded from warranty)

5



4

CAUTION:

Do not use this equipment in damp conditions!